

静止画を撮影する

メニュー

モバイルカメラ

6

カメラ機能

1 「①写メールモード」、「②壁紙モード」、「③デジタルカメラモード」のいずれかを選び、●を押す。

2 画像を画面に表示する。

■ カメラ機能で使用するボタン：☞ P.6-4

■ 各種撮影方法：☞ P.6-18

3 [S] または ● を押す。


シャッター音が鳴ったあと、撮影した静止画が表示されます。

■ 撮影のやり直し：[クリア] ➡ 「①YES」選択 ➡ ●

■ 画像編集：☞ P.10-17～P.10-25

■ メモリカードへの登録：[登録] (メニュー) ➡ 「登録先」選択 ➡ ● ➡ 「②メモリカード」選択 ➡ ●
(登録先を再度変更するまで、メモリカードに登録されます。)

■ メール添付：[写メール] (写メール) ➡ [写メール] P.3-3操作 2 以降

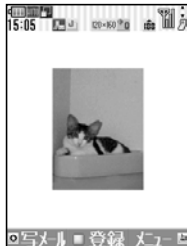

4 静止画を登録するときは、●を押す。

撮影した静止画が登録されます。撮影前の状態に戻りますので、続けて撮影できます。

5 モバイルカメラを終了するときは、[終了]を押す。

補足

登録していない静止画があるとき

終了するかどうかの確認画面が表示されます。

「①YES」を選び、●を押すと、撮影した静止画を登録せずに、待受画面に戻ります。「②NO」を選び、●を押すと、撮影後の画面に戻ります。